


## ANEXA TEHNICA - JALUZELE ORIZONTALE MASURARE SI INSTALARE


### MASURARE

DIMENSUNI

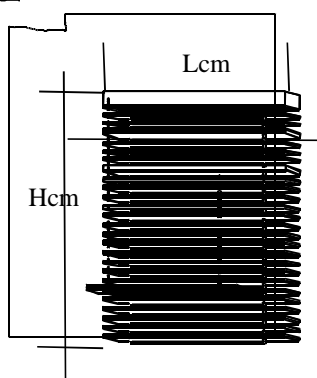


Conventional vom numi de aici incolo : L-latimea si H-inaltimea jaluzelei. Unitatea de masura preferabila este milimetrul (mm). Nu este nimic gresit daca obisnuiti sa dati dimensiunile in metri (m) sau centimetri (cm), dar intotdeauna ordinea de notare sa fie : L x H ( lungimea x inaltimea ) si nu invers.

MONTAJ IN INTERIORUL GLAFULUI

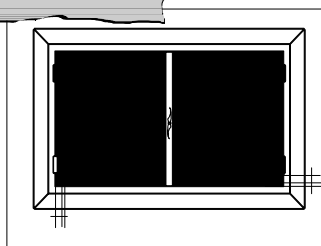


La montajul in interiorul glafului direct pe rama geamului latimea, jaluzelei trebuie sa fie mai mare decat latimea geamului cu minim 3 mm intr-o parte si 3 mm in cealalta parte dar mai mica decat latimea geamului. La fel si inaltimea. Aveti in vedere modul de actionare al ferestrei si in functie de acesta stabiliti in ce parte va fi actionarea jaluzelei.

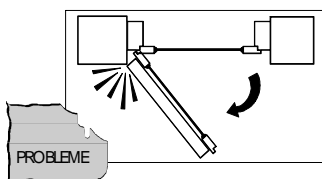



Cand stabiliti masurile tineti cont de latimea cornisei pentru a evita situatiile din desen.

### 2.INSTALARE

Pentru jaluzelele orizontale de interior exista doua moduri de instalare :  
 -instalare "pe perete "  
 -instalare " pe plafon "

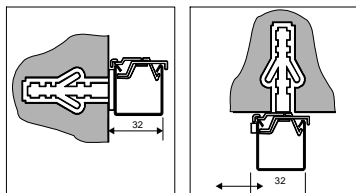

Spunem ca jaluzeaua se instaleaza "pe perete" atunci cand suruburile intra perpendicular in perete sau intr-un suport plan-parallel cu peretele (de ex in rama geamului). Similar, cand suruburile intra perpendicular in plafon sau intr-o grinda cu suprafata paralela cu plafonul.

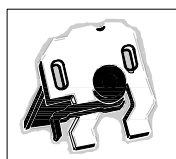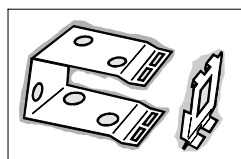

Mai intai se pozitioneaza jaluzeaua in locul unde va fi instalata. Se verifica planeitatea suprafetei si se insemneaza usor locul unde vor fi fixate consolele de prindere.

Se prind consolele (doua sau mai multe, in functie de latimea jaluzelei). Apoi se fixeaza cornisa superioara in console si se inchid una cate una, avand grija sa sustinem jaluzeaua pana ce inchidem si ultima consola. Recomandam efectuarea a 5-6 curse complete de ridicare-coborare a lamelelor si de rotire a acestora imediat dupa instalare.